


BC-2712

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

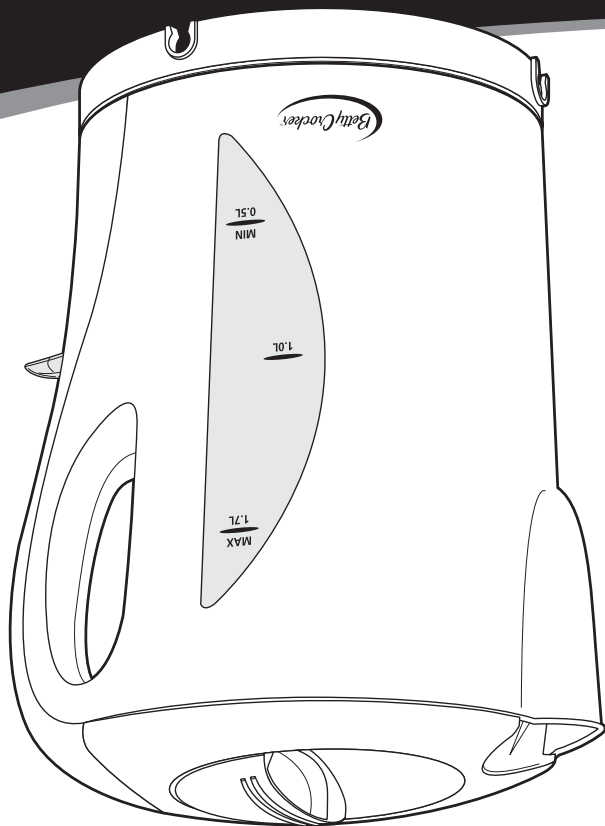

ÉLECTRIQUE SANS CORDON


Bouilloire

Betty Crocker™



Betty Crocker™

CORDLESS ELECTRIC
Jug Kettle

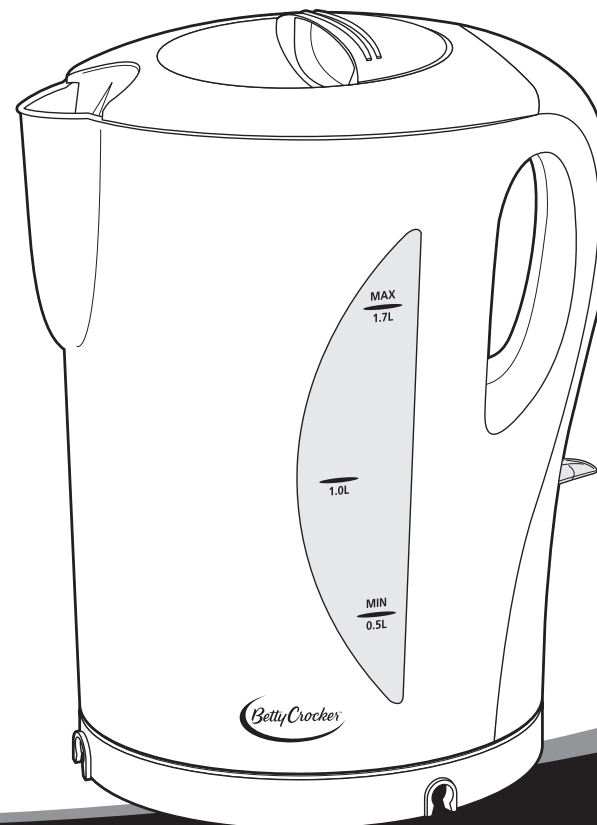

HOUSEHOLD USE ONLY

BC-2712

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before First Use..... 6

Know the Parts of Your Cordless Kettle..... 6

Using Your Cordless Kettle 7

Care and Cleaning..... 8

Scale-Filter 9

Descaling..... 10

Warranty..... 12

To Return For Service 13

Replacement Parts 14

Importantes mesures de sécurité 3

Avant la première utilisation..... 6

Familiarisez-vous avec les pièces de votre bouilloire sans cordon..... 6

Mode d'emploi de votre bouilloire sans cordon..... 7

Entretien et nettoyage 8

Filtre anti-tartre..... 9

Détartrage..... 10

Garantie Limitée d'un An 12

Retour Pour Services ou Réparations..... 13

Pièces de rechange..... 14

Table des matières

- Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris celles-ci :
1. **Lisez bien toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.** Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées.
 2. Pour se protéger contre le feu, les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger le fil, les fiches ou la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
 3. Il faut une surveillance d'un adulte lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
 4. Débrancher de la prise de courant lorsqu'on n'utilise pas l'appareil et avant de le nettoyer. Permettre à l'appareil de refroidir avant d'ajouter ou d'enlever les pièces, et avant de le nettoyer.
 5. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le fil ou la fiche sont endommagés ou, après que l'appareil fonctionne de quelque façon que ce soit. Retourner cet appareil au centre de service autorisé le plus près pour un examen, une réparation ou un ajustement.
 6. Usage d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait causer un feu, une décharge électrique ou des blessures.
 7. Ne pas laisser pendre le fil sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
 8. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'éléments à gaz ou électriques chauds, ou dans un four chaud.
 9. Pour mettre l'appareil hors circuit, tourner tous les réglages à

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. **Read all instructions carefully before use.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug or kettle in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, turn all controls to "Off (O)", then remove plug from wall outlet.
12. Extreme caution must be used when moving any appliance containing hot water.

13. Always close the lid of the kettle when in use. Scalding may occur if the lid is lifted or removed during boiling cycle.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. Do not use a cracked kettle that has a loose or weakened handle.
16. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
17. **Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Use only 3-wire extension cord with a 3-prong grounded plug.
5. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

- “arrêt (O)”, ensuite débrancher la fiche de la prise de courant murale.
12. Il faut être extrêmement prudent en déplaçant cet appareil lorsqu'il est rempli d'eau chaude.
 13. Toujours fermer le couvercle de la bouilloire lorsque l'appareil est sous tension. Le fait de soulever ou de retirer le couvercle durant l'ébullition peut causer des brûlures.
 14. N'utiliser l'appareil que pour les usages prescrits.
 15. Ne pas utiliser une bouilloire fêlée dont la poignée est affaiblie ou desserrée.
 16. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
 17. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.**
- ## CONSERVEZ CÉS INSTRUCTIONS POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT
- ### INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION
1. 1. risque de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon.
 2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.
 3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).

GROUNDING PLUG

1. This appliance is equipped with 3-wire cord having a grounded plug.
2. To reduce the risk of injury this plug must be inserted into a properly installed and grounded outlet.
3. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before Your First Use

Carefully unpack the kettle and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, rinse the jug with warm water. The exterior of the kettle can be wiped with a clean, damp cloth. Allow to dry thoroughly.

NOTE: Do not use harsh detergents or abrasive cleaners on any part of the kettle. Fill the kettle with water. Bring to a boil. After the water has boiled, pour out and discard. Your kettle is now ready for use.

WARNING: Do not immerse the kettle, cord or plug in water or any other liquid.

IMPORTANT: Use only cold water for boiling.

WARNING: Kettle body will be hot, once water has come to a boil. Please use handle when pouring.

Avant votre première utilisation

AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consultez un électricien qualifié au besoin.

1. Cet appareil possède un cordon d'alimentation doté d'une fiche à trois tiges qui sert de mise à la terre.
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
3. N'essayez pas de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

FICHE MISE À LA TERRE

4. Utilisez une rallonge à cordon trifilaire avec fiche mise à la terre à trois broches.
5. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

Déballer soigneusement la bouilloire et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever la poussière qui aurait pu s'accumuler durant l'emballage, lavez la carafe à l'eau chaude. L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé à l'aide d'un lingé propre et humide. Laissez bien sécher la bouilloire.


REMARQUE : N'utilisez de détergents forts ni de produits de nettoyage abrasifs sur aucune pièce de la bouilloire. Remplissez la bouilloire d'eau. Faites-la bouillir. Une fois que l'eau a bouilli, versez-la pour vous en débarrasser. Votre bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

AVERTISSEMENT : Ne mettez pas la bouilloire, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

IMPORTANT : Ne mettez que de l'eau froide dans la bouilloire pour la faire bouillir.


AVERTISSEMENT : La bouilloire deviendra chaude lorsque l'eau aura atteint le point d'ébullition. Utilisez la poignée pour verser.

Know the Parts of Your Cordless Kettle

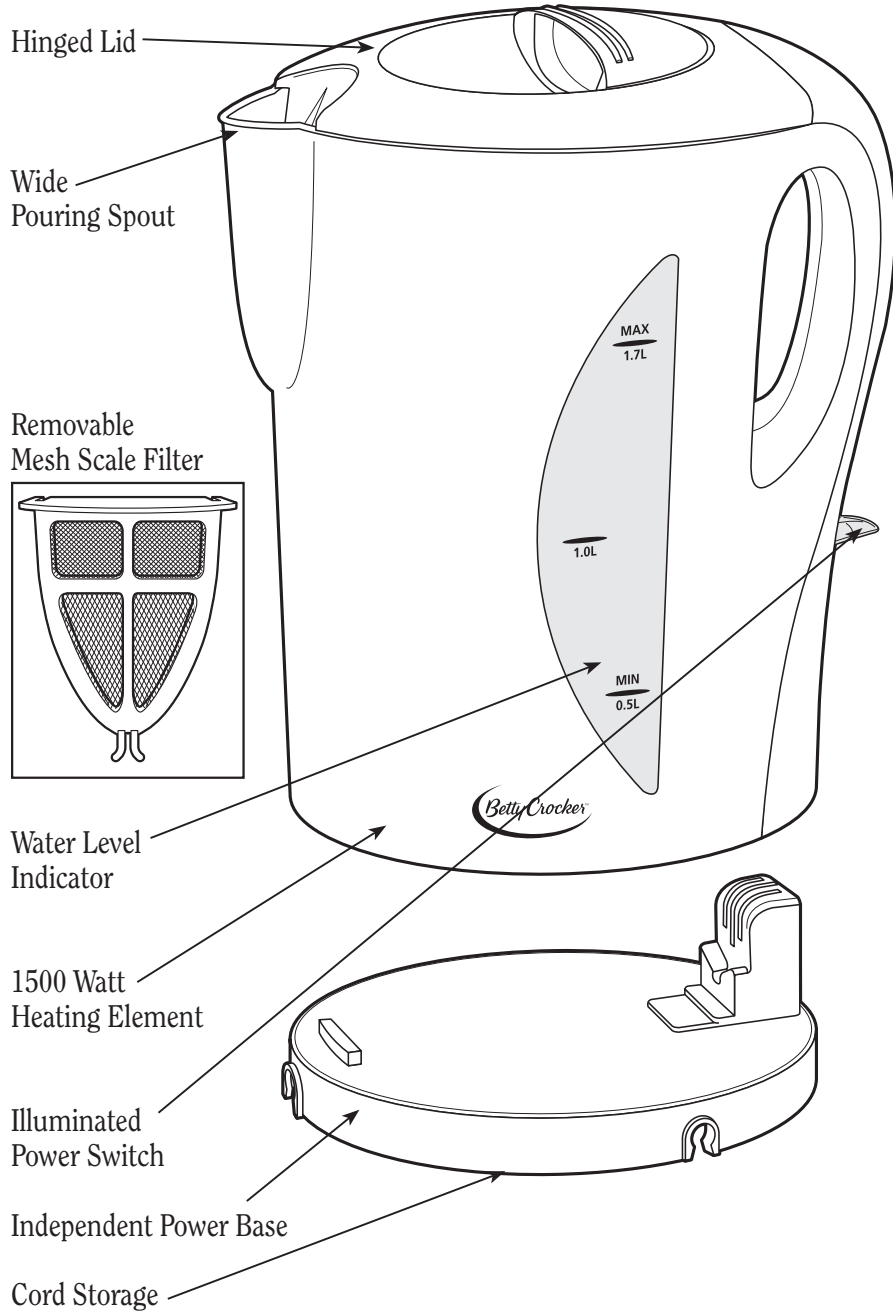

RATING: 120V, 60Hz, 1500 WATTS, AC ONLY

Familiarisez-vous avec les pièces de votre bouilloire sans cordon

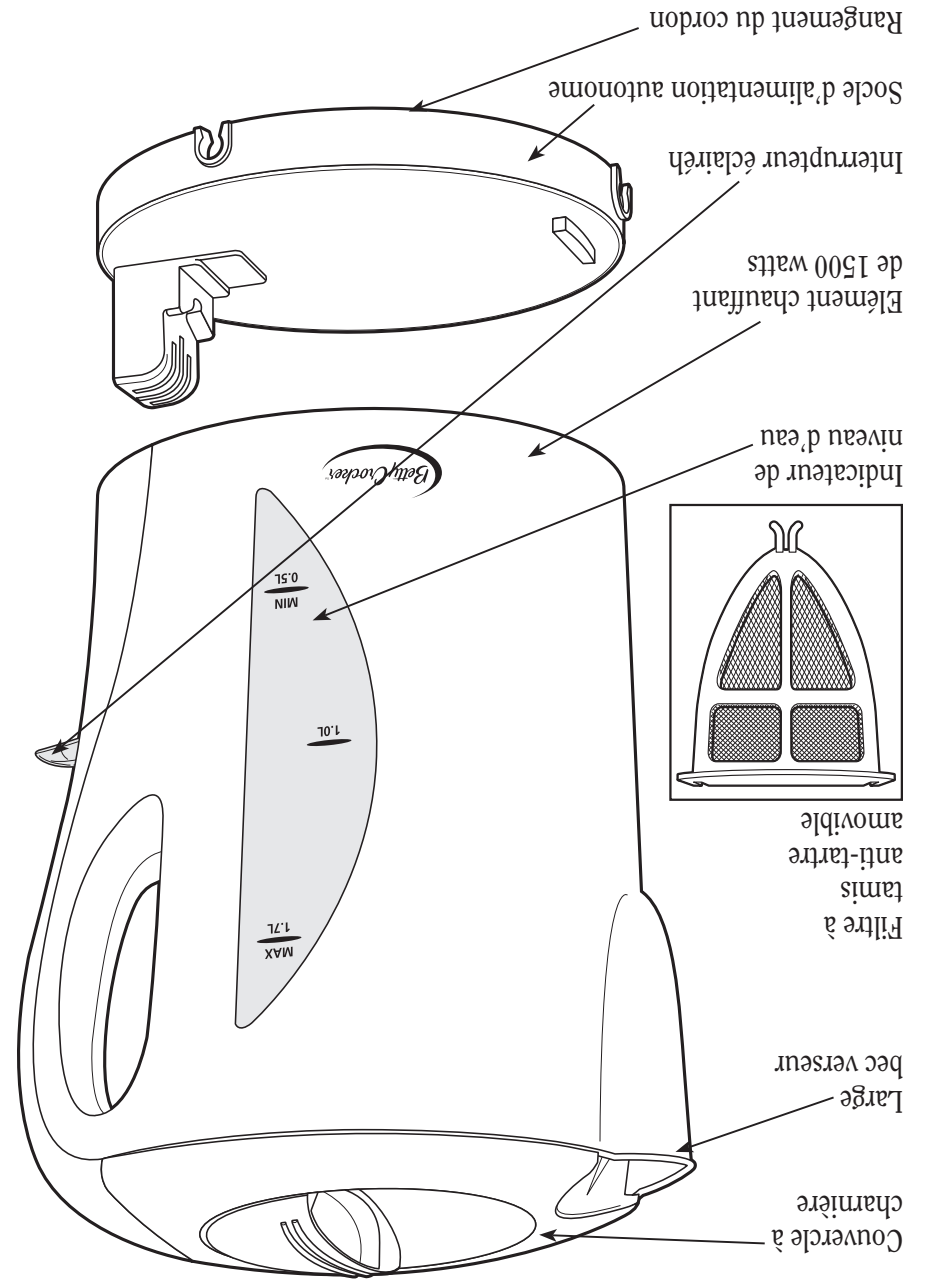

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES: 120V, 60Hz, 1500 WATTS, C.A. SEULEMENT

Utilisation de votre bouilloire sans cordon

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la bouilloire sans le filtre anti-tartre adéquatement mis en place. Si vous utilisez la bouilloire sans le filtre, elle ne s'arrêtera pas automatiquement après l'ébullition. Pour d'autres renseignements, veuillez vous référer au haut de la page 9.

1. Assurez-vous toujours que la bouilloire est débranchée lorsque vous la remplissez ou que vous y ajoutez de l'eau.
2. Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle. Utilisez le bouton de déverrouillage du couvercle pour l'ouvrir.
3. Remplissez la bouilloire d'eau froide jusqu'au niveau désiré. Ne la remplissez pas trop car l'eau risquerait de déborder ou d'éclabousser en cours d'échauffement.
4. Ne mettez pas moins de 0,5 L (17 fl.oz.) d'eau dans la bouilloire afin d'éviter un dessèchement par ébullition. Le niveau d'eau minimum requis est marqué sur l'indicateur de niveau d'eau en tant que « MIN ».
5. N'y mettez pas plus de 1,7 L (57 fl.oz.) d'eau afin d'éviter tout débordement. Le niveau d'eau maximal est marqué sur l'indicateur de niveau d'eau en tant que « MAX ».
6. Fermez le couvercle après avoir rempli la bouilloire. La bouilloire ne s'éteindra automatiquement après l'ébullition que si le couvercle et le filtre sont en place. **Appuyez fermement sur le couvercle pour vous assurer qu'il est bien verrouillé en place.**
7. Mettez le socle d'alimentation sur une surface sèche et plane.
8. Mettez la bouilloire sur le socle d'alimentation. Assurez-vous d'aligner les connecteurs. Le contact électrique se fait automatiquement lorsque la bouilloire est placée sur le socle d'alimentation.
9. Branchez le cordon sur une prise mise à la terre.
10. Mettez la bouilloire en marche en plaçant l'interrupteur sur la position « I ». Le voyant d'alimentation s'allume en orange pour indiquer que la bouilloire est mise en circuit.
11. Lorsque l'eau a bouilli, la bouilloire s'éteint automatiquement. Après avoir laissé la bouilloire se refroidir de 15 à 20 secondes, vous pouvez faire bouillir l'eau à nouveau en remettant l'interrupteur sur « I ». Ne forcez pas l'interrupteur sur « I » durant la période de refroidissement, car vous pourriez endommager le mécanisme de fonctionnement de la bouilloire.
12. Votre bouilloire est dotée d'une fonction sécuritaire de mise hors circuit automatique qui protège contre la surchauffe. Ce mécanisme se déclenche lorsque vous mettez la bouilloire en marche alors qu'elle ne contient

Using Your Cordless Kettle

WARNING: Do not use the kettle without the filter properly in place. If your kettle is used without the filter, it will not automatically shut off after boiling. For further instructions please see page 9.

1. Always ensure that the kettle is unplugged when you are filling or adding more water to it.
2. The kettle can be filled through the pour spout or by opening the lid. Use the lid release button to open the lid.
3. Fill the kettle with cold water to the desired level. Do not overfill the kettle, as this may cause spilling or sputtering during boiling.
4. Do not fill with less than 0.5 L (17 fl.oz.) of water to prevent the kettle from boiling dry. The minimum water level is marked on the water level indicator as "MIN".
5. Do not fill with more than 1.7L (57 fl.oz.) of water to prevent the kettle from boiling over. The maximum water level is marked on the water level indicator as "MAX".
6. Close the lid after filling. The kettle will only automatically shut off after boiling if the lid and the filter are in place. **Press the lid down firmly to ensure it locks into place.**
7. Place the power base on a flat, dry surface.
8. Place the kettle on the power base. Be sure to align the connections. The electrical connection will be made automatically as the kettle slides onto the power base.
9. Plug the cord into a grounded power socket.
10. Switch the kettle on by moving the power switch into the "I" position. The power switch will now illuminate orange, indicating that your kettle is turned on.
11. When the water has boiled, the kettle will shut off automatically. After allowing the kettle to cool down for 15 - 20 seconds, the water can be brought back to a boil by pushing the power switch into the "I" position. Do not force the power switch into the "I" position during the cooling down time, as this can damage your kettle's operating mechanism.
12. Your kettle has an automatic shut-off safety feature that protects against overheating. It will operate if the kettle is switched on when it does not contain enough water. If the automatic safety shut-off has occurred, switch the kettle off, disconnect it from the power outlet and allow it to cool for approximately 15 minutes. Refill the kettle with sufficient water

and switch it on. The kettle will now boil and shut off as usual.

- 13. Do not remove the kettle from the power base without switching it off first.
- 14. Lift the kettle from the power base and pour. Pour slowly to avoid splashing. The kettle body becomes hot during boiling; do not touch. Hold by cool-touch handle only. Never open the lid during or before pouring water.
- 15. If you do not wish to re-boil the water in the kettle, unplug the kettle.
- 16. **If you do not wish to reboil the water in the kettle, unplug the kettle when it is not in use.**

CAUTION: Pour water from your kettle slowly to avoid scalding.

Care and Cleaning

Wipe the exterior of the kettle with a soft, damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with a mild liquid detergent. Do not use abrasive scouring pads or powders. Never immerse the kettle in water or any other liquid.

Depending on the hardness of your water supply and how often you use the kettle, a limescale deposit may form and adhere to the heating element. This reduces the kettles heating capacity. Limescale is not harmful to your health but may give beverages an unpleasant appearance or taste.

WARNING: Your kettle has been designed for BOILING WATER ONLY. Boiling any other liquid can cause severe damage to the kettle and possible personal injury and voids the warranty.

Entretien et nettoyage

- Essuyez l'extérieur de la bouilloire à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux humide. Enlevez les taches rebelles avec un chiffon humecté de détergent liquide doux. N'utilisez pas de poudres ni de tampons à récurer. N'immergez jamais la bouilloire dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Selon la dureté de votre eau et la fréquence d'utilisation de la bouilloire, un dépôt calcaire peut se former et adhérer à l'élément thermique. Ceci réduit la capacité de chauffage de la bouilloire. Le tartre ne nuit pas à votre santé, mais il peut donner aux boissons un aspect ou un goût déplaisant.
- AVERTISSEMENT :** Votre bouilloire a été conçue pour BOUILLIR DE L'EAU SEULEMENT. Le fait de faire bouillir d'autres liquides peut causer des dommages importants à la bouilloire et aussi des blessures aux personnes. Si vous faites bouillir un autre liquide dans cette bouilloire, Sa garantie devient NULLE.
- 13. Ne retirez pas la bouilloire du socle d'alimentation sans d'abord mettre l'interrupteur hors circuit.
 - 14. Soulevez la bouilloire du socle d'alimentation et versez l'eau. Versez lentement pour éviter toute éclaboussure. L'extérieur de la bouilloire devient chaud durant l'ébullition; n'y touchez pas. Ne tenez la bouilloire que par la poignée isolante uniquement. N'ouvrez jamais le couvercle avant de verser l'eau bouillante ni pendant que vous la versez.
 - 15. Si vous ne désirez pas faire rebouillir de l'eau dans la bouilloire, débranchez-la.
- ATTENTION :** Versez l'eau de votre bouilloire lentement afin d'éviter toute brûlure.


Filtre antitartre amovible à mailles

AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer ce filtre lorsque la bouilloire est branchée ou chaude.

Après un certain temps, le filtre anti-calcaire du bec verseur peut s'encrasser. Dans ce cas, retirez-le pour le nettoyer. Nettoyez-le sous l'eau courante chaude à l'aide d'une brosse douce.


POUR RETIRER LE FILTRE ANTICALCAIRE

1. Ouvrez le couvercle de la bouilloire.
2. Dégagez légèrement le filtre anti-tartre de son boîtier en saisissant la partie supérieure du filtre et soulevez-le pour le retirer. (fig. 1)

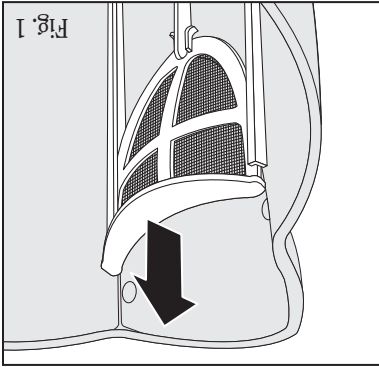

POUR REMETTRE LE FILTRE ANTICALCAIRE EN PLACE

1. Ouvrez le couvercle de la bouilloire.
2. Alignez l'encoche du fond du filtre antitartre avec la languette de la bouilloire sous le bec verseur. Appuyez sur le filtre vers le bec verseur pour le verrouiller en place. (fig. 2)

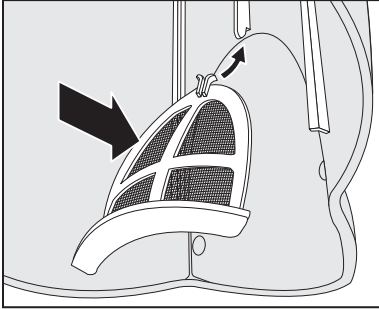

Pour les pièces de rechange, voyez la page du manuel.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la bouilloire sans que le filtre soit adéquatement mis en place. Si vous utilisez la bouilloire sans le filtre, elle ne s'arrêtera pas automatiquement après l'ébullition.


Removable Mesh Scale Filter

WARNING: Do not attempt to remove this filter while the kettle is plugged in or hot.

After some time, the scale filter in the pouring spout may become clogged. When this occurs, the Scale Filter should be removed for cleaning. To clean the scale filter, use a soft bristled brush under warm running water.


TO REMOVE THE SCALE FILTER

1. Open the kettle lid.
2. Gently ease the scale filter out of the housing by gripping the top of the scale filter and pull it upwards to remove. (fig. 1)

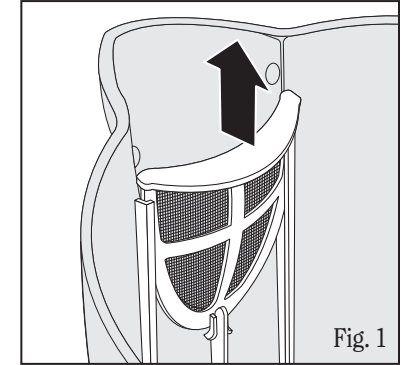

TO REPLACE THE SCALE FILTER

1. Open the kettle lid.
2. Align the notch at the bottom of the scale filter with the tab inside the kettle located underneath the spout. Press the filter in towards the spout to lock into place. (fig. 2)

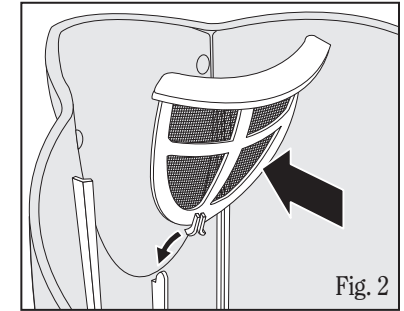

For replacement, see the replacement parts page.

WARNING: Do not use the kettle without the filter properly in place. If your kettle is used without the filter, it **will not** automatically shut off after boiling.

Descaling Your Kettle

Your kettle should be descaled at regular intervals to lengthen the life of the kettle, maintain the energy efficiency and ensure a clean appearance.

1. Fill the kettle up to the “MAX” level with a mixture of one part white vinegar and two parts water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.
2. Let the mixture remain inside the kettle overnight.
3. Throw the mixture away the next morning.
4. Fill the kettle with clean, cold water up to the “MAX” level and bring to a boil.
5. Discard this boiled water and any remaining scale and vinegar.
6. Rinse the inside of the kettle with clean water.
7. The kettle is now ready to be used.

NOTE: For tough limescale build-up, we recommend purchasing and using a specialized descaling cleaning product. Be sure to follow steps 4 and 5 above several times after using, to remove any excess residue.

IMPORTANT: Failure to properly descale your kettle as outlined in this manual will automatically void the warranty.

Détartrage de votre bouilloire

Votre bouilloire doit être détartrée régulièrement pour prolonger sa durée de vie, maintenir sa puissance énergétique et assurer une apparence propre.

1. Remplir la bouilloire jusqu'au niveau « MAX » d'un mélange d'un tiers de vinaigre blanc et de deux tiers d'eau. Mettre l'appareil en marche et attendre qu'il s'éteigne automatiquement.
2. Laisser le mélange reposer dans la bouilloire pendant toute la nuit.
3. Jeter le mélange le lendemain matin.
4. Remplir la bouilloire jusqu'au niveau « MAX » d'eau propre et froide et porter à ébullition.
5. Jeter l'eau bouillie et toute trace de tartre et de vinaigre.
6. Rincer l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau propre.
7. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

REMARQUE : Pour enlever de fortes accumulations de calcaire, nous recommandons l'achat et l'utilisation d'un produit spécialement conçu pour le détartrage. Assurez-vous d'effectuer plusieurs fois les étapes 4 et 5 après l'utilisation d'un tel produit afin d'enlever tout excès de résidu.

IMPORTANT : À défaut de détartrer adéquatement la bouilloire, comme indiqué dans ce manuel, la garantie sera automatiquement annulée.

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours liés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passeoire, filtres ou surtaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domestique familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domestique familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.
3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).
4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3


NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REPLACEMENT PARTS

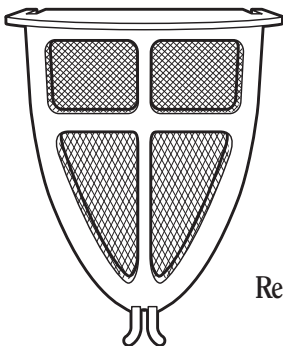

Removable Mesh Scale Filter

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Removable Mesh Scale Filter		\$1.00	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO CANADA:			\$9.00*
SHIPPING AND HANDLING TO USA:			\$15.00*
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
TOTAL			

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -
Parts Department
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario
L4B 4K3

NAME

ADDRESS

CITY PROVINCE POSTAL CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-2712
07/14

BC-2712
07-2014

* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courriel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

REMARQUE : LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES E.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL). Les prix peuvent changer sans préavis.

VILLE _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL _____


ADRESSE _____

NOM _____

PIÈCE	QTE	PRIX	TOTAL
Si vous voulez commander des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir le mandat libellé à l'ordre de : FORMULA BRANDS INC.			
TOTAL			
FRAIS D'ENVOI POUR LE CANADA :		\$9,00	
FRAIS D'ENVOI POUR LES E.-U. :		\$15,00	
TOTAL PARTIEL			
AJOUTER 13 % DE TVH - CANADA SEULEMENT			
TOTAL			

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :

Filtre antitartré amovible à mailles

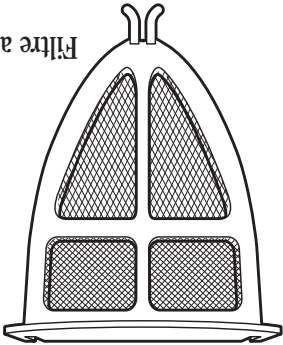

PIÈCES DE RECHANGE